LABESTO

LECD703T

3 POZIOMOWA ELEKTRYCZNA SUSZARKA NA PRANIE
3 TIER ELECTRIC CLOTHES DRYER



INSTRUKCJA OBSŁUGI
INSTRUCTION MANUAL

www.labesto.eu

Drogi Kliencie!!
Gratulujemy zakupu wysokiej jakości produktu marki LABESTO.

Ten produkt, został stworzony w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczne aby zapewnić wysoką funkcjonalność, bezpieczeństwo i wygodę użytkowania. Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z poniższą instrukcją obsługi i jej wskazówkami, oraz zachować ją na przyszłość.

SPIS TREŚCI

Instrucje bezpieczeństwa ---------- ----------01

Certyfikaty----------04

Instrukcja montażu i obsługi----------05

Pomocne wskazówki----------06

Dane techniczne----------06

Warunki gwarancji i prawa konsumenta----------07

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem użytkowania należy się zapoznać z wszystkimi instrukcjami zamieszczonymi poniżej w celu uniknięcia obrażeń lub szkód oraz aby zapewnić jak najlepsze wykorzystanie urządzenia. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazując urządzenie innej osobie należy jej przekazać również niniejszą instrukcję.
W przypadku uszkodzenia spowodowanego nieprzestrzeganiem przez użytkownika niniejszych instrukcji, gwarancja straci ważność. Producent/importer nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi, lekkomyślne użytkowanie lub użytkowanie niezgodne z wymaganiami niniejszej instrukcji.

1. Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o obniżonej sprawności fizycznej, czuciowej i psychicznej, bądź bez doświadczenia i wiedzy przy zapewnieniu nadzoru lub instruktażu dotyczącego użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób, a także zrozumienia możliwych zagrożeń.
2. Nie pozwolić, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
3. **Ostrzeżenie:** Nie pozwalać, aby dzieci miały dostęp do elementów opakowania, ponieważ mogą one spowodować zagrożenie np. uduszenia
4. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonane przez dzieci, chyba że są one w wieku powyżej 8 lat i pozostają pod nadzorem.
5. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
6. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony,

musi zostać wymieniony przez producenta, wyznaczonego przez niego serwisanta lub podobną wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia ryzyka niewłaściwego montażu.

7. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego timera lub oddzielnego zdalnego sterowania.
8. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość są zgodne ze specyfikacjami podanymi na tabliczce znamionowej.
9. W przypadku stosowania przedłużacza należy go dopasować do zużycia energii elektrycznej urządzenia, w przeciwnym razie może dojść do przegrzania przedłużacza i/lub wtyczki.
10. Odłączyć wtyczkę sieciową od gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane i przed jego czyszczeniem.
11. Upewnić się, że przewód sieciowy nie jest zawieszony na ostrych krawędziach i trzymać go z dala od gorących przedmiotów i otwartego ognia.
12. Nie wolno zanurzać urządzenia lub wtyczki sieciowej w wodzie lub innych płynach. Istnieje zagrożenie życia na skutek porażenia prądem elektrycznym!
13. Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy ją wyciągnąć. Nie należy ciągnąć za kabel.
14. Urządzenie może być używane w 1M od

źródeł wody i ciepła (np.: wanna, kuchenka)

15. Nigdy nie umieszczaj urządzenia w miejscach w których może wpaść do wanny lub innych pojemników z wodą.

16. Nie dotykać urządzenia, jeżeli znajdzie się ono w wodzie. Wyjąć wtyczkę z gniazda, wyłączyć urządzenie i przesłać do autoryzowanego serwisu w celu dokonania naprawy.

17. Nie wolno przeprowadzać przewodu zasilającego pod wykładzinami, dywanami oraz w miejscach w których ktoś może się o niego potknąć.

18. Nie wolno podłączać lub odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego mokrą ręką.

19. Nigdy nie należy próbować otwierać obudowy urządzenia ani samodzielnie naprawiać urządzenia. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

20. Nie wkładaj ani nie pozwól na to, aby ciała obce dostały się do otworów wentylacyjnych suszarki, ponieważ może to spowodować porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie urządzenia.

21. Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych np.: benzyn, farby, rozpuszczalniki.

22. Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.

23. Urządzenie jest przeznaczone do użytku

domowego nie nadaje się do użytku komercyjnego.

24. Nie należy używać urządzenia do innych celów niż jest przeznaczone.

25. Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.

26. Nie nawijać przewodu wokół urządzenia i nie zginać

27. Nie używać urządzenia na mokrych lub gorących powierzchniach.

28. Umieścić urządzenie na stabilnej, poziomej powierzchni.

29. Użycie akcesoriów niezalecanych przez producenta może spowodować obrażenia ciała.

CERTYFIKATY

CE DEKLARACJA ZGODNOŚCI z normami europejskimi. To urządzenie spełnia wymagania dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej EMC (2014/30 / UE) i Low Voltage Directive LVD (2014/35 / UE), z tego powodu jest oznaczony znakiem CE oraz została dla tego urządzenia wykonana deklaracja zgodności z normami europejskimi.


UTYLIZACJA PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA



Utylizacja - Dyrektywa europejska 2012/19/UE
Oznaczenie to wskazuje, iż produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. By uniknąć możliwego szkodliwego działania dla środowiska i zdrowia ludzkiego w wyniku nieprawidłowej utylizacji odpadów, należy odpowiedzialnie stosować recykling, wspierając zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. By zwrócić zużyte urządzenie należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą detalicznym, u którego zakupiono produkt. Osoby te mogą przyjąć produkt celem poddania go recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska.



Krok 1.
Przetnij pasek zabezpieczający

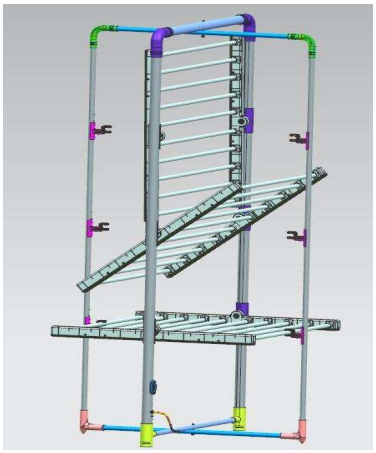

Krok 2.
Rozłóż urządzenie od dolnej kondygnacji



Krok 3.
Rozłóż urządzenie całkowicie kierując się ku górze.



Krok 4.
Podłącz przewód zasilający do źródła zasilania.
Wciśnij przycisk ON/OFF
Gdy czerwony wskaźnik zapali się na czerwono urządzenie zacznie działać.

Ustawienie timera:
Aby aktywować timer. Naciśnij przycisk klepsydry.
Jeden raz oznacza 2 godziny, dwa razy 4 godziny do automatycznego wyłączenia się suszarki.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- NIGDY NIE NALEŻY PRZECIĄŻAĆ SUSZARKI. MAKSYMALNA WAGA PRANIA TO 15kg.
- SUSZARKA DZIAŁA TYLKO W POZYCJI STOJĄCEJ (PIONOWEJ).
- ZAWSZE ODŁĄCZ SUSZARKĘ OD ZASILANIA PO ZAKOŃCZENIU SUSZENIA.
- PRZECHOWYWAĆ SUSZARKĘ W CHŁODNYM I SUCHYM MIEJSCU, GDY NIE JEST UŻYWANA.
- NIE ODKŁADAĆ W MIEJSCE PRZECHOWYWANIA, DOPÓKI SUSZARKA NIE OSTYGNIE.
- WSZELAKIE DZIAŁANIA SERWISOWE POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ UPOWAŻNIONY, AUTORZOWANY SERWIS.
- SUSZARKA NIE POWINNA BYĆ USYTUOWANA BEZPOŚREDNIO POD PUNKTEM ZASILANIA.

DANE TECHNICZNE

Napięcie: 220V-240V AC

Moc: 300W

Częstotliwość: 50 ~ 60Hz

Stopień ochrony: IP22

Waga netto: 4,5kg

Maksymalne obciążenie: 15kg

Wymiary: 730 mm * 680 * 1440 mm (szer x gł x wys)

WARUNKI GWARANCJI:

Gwarancja jest udzielana na okres 24 miesięcy (na niektóre produkty może być dłuższa) licząc od daty zakupu produktu.
Gwarancja jest ważna tylko z oryginalną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu paragon/rachunek/ faktura.
Gwarancja LABESTO obejmuje wady fabryczne materiałów lub jakości wykonania, wykryte w ciągu okresu gwarancyjnego. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie na koszt gwaranta w okresie 14 dni od daty zgłoszenia. W szczególnych przypadkach związanych z koniecznością sprowadzenia stosownych części zamiennych okres realizacji naprawy ,może się wydłużyć maksymalnie do 30 dni od daty dostarczenia produktu do autoryzowanego serwisu LABESTO. Wyjątek stanowią zasilacze, akumulatory, piloty, uchwyty zamontowane w urządzeniach na które producent udziela gwarancji na okres 6 miesięcy.
Gwarancja LABESTO pokrywa wszelkie koszty związane z przywróceniem niesprawnego produktu do stanu odpowiadającego jego oryginalnym właściwościom, poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonych części.
Decyzją LABESTO zamiast naprawy może nastąpić jego wymiana na nowy egzemplarz. Produkt odebrany od konsumenta dedykowanym transportem musi być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu.
Gwarancja obejmuje wyłącznie produkty używane w warunkach domowych.
Nie ma zastosowania w przypadku niewłaściwego użytkowania, zaniedbania lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi.
Gwarancja traci ważność w przypadku nieuprawnionej ingerencji, nieautoryzowanych napraw, zniszczeń dokonanych w transporcie z winy jakiegokolwiek przewoźnika.
Nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi tj. instalacja, czyszczenie i konserwacja, wymiana części eksploatacyjnych podlegających normalnemu zużyciu zgodnie z przeznaczeniem produktu tj. filtry, żarówki, baterie.

Gwarancja nie obejmuje:
- profesjonalnego lub komercyjnego użycia
- uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, powódź, uderzenie pioruna, przepięcie w sieci elektrycznej itp.
- zniszczenia części szklanych lub porcelanowych
- zniszczeń lub dysfunkcji powstałych w skutek nieprawidłowego napięcia zasilającego.
- zniszczeń powstałych w wyniku użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi.
- zniszczeń powstałych w wyniku przeciążenia urządzenia.

PRAWA KONSUMENCKIE

Gwarancja LABESTO nie ma wpływu na prawa konsumenckie.
Prawa te nie mogą być anulowane ani ograniczone.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu urządzenia należy skontaktować się z serwisem LABESTO właściwym dla danego kraju. Kontakt z serwisem LABESTO znajdziesz na stronie internetowej **service.labesto.eu**
Reklamujący jest zobowiązany do uprzedniego zarejestrowania reklamacji na stronie internetowej producenta.

SERVICE.LABESTO.EU

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji serwis może obciążyć klienta reklamującego kosztami ekspertyzy i logistyki.

Dear Customer!!
Congratulations on purchasing a high quality LABESTO product.

This product is based on the latest technological solutions to provide high functionality, safety and ease of use. Please take a few minutes to read the following user's manual and its instructions.

CONTENTS

Safety Instructuins ----------11

Certificates----------13

Assembly & Operatign Instruction----------14

Helpful Hints----------15

Technical Data----------15

Warranty & Consumer Rights----------16

SAFETY INSTRUCTIONS

Before use make sure to read all of the below instructions in order to avoid injury or damage, and to get the best results from the appliance. Make sure to keep this manual in a safe place. If you give or transfer this appliance to someone else make sure to also include this manual.
In case of damage caused by user failing to follow the instructions in this manual the warranty will be void. The manufacturer/importer accepts no liability for damages caused by failure to follow the manual, a negligent use or use not in accordance with the requirements of this manual.

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
2. Children shall not play with the appliance.
3. **Caution**: Keep any packaging materials well away from children – such materials are a potential source of danger e.g. of suffocation
4. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised.
5. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
6. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.
7. This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
8. Before inserting the plug into the mains socket, please check that the voltage and frequency comply with the specifications on the rating label.
9. If an extension cord is used it must be suited to the power consumption of the appliance,

otherwise overheating of the extension cord and/or plug may occur.

10. Disconnect the mains plug from the socket when the appliance is not in use and before cleaning.
11. Ensure that the mains cable is not hung over sharp edges and keep it away from hot objects and open flames.
12. Do not immerse the appliance or the mains plug in water or other liquids. There is danger to life due to electric shock!
13. To remove the plug from the plug socket, pull the plug. Do not pull the power cord.
14. The appliance must be placed on a level, dry surface at least 1 metres away from heat or water sources.
15. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water containers.
16. Do not touch the appliance if it falls into water. Remove the plug from its socket, turn off the appliance and send it to an authorized service center for repair.
17. Do not run cord under carpet. Do not cover cord with throw rugs, runners, or the like. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
18. Do not plug or unplug the appliance from the electrical outlet with a wet hand.
19. Never attempt to open the housing of the appliance, or to repair the appliance yourself. This could cause electric shock.
20. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock, fire or

damage the heater.

21. Do not use it in area where gasoline, paints, or flammable liquids.
22. Never leave the appliance unattended during use.
23. This appliance is not designed for commercial use.
24. Do not use the appliance for other than intended use.
25. This appliance is not designed for outdoors use.
26. Do not wind the cord around the appliance and do not bend it.
27. Place the appliance on a stable, level surface from which it cannot fall off.
28. The use of accessory attachment not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
29. Use only accessories or attachments recommended by the manufacture.

CERTIFICATES

This device has been tested according to all relevant current CE guidelines, such as electromagnetic compatibility and low voltage directives, and has been constructed in accordance with the latest safety regulations. Subject to technical changes without prior notice!


ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



Recycling – European Directive 2012/19/EU
This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



Step 1.
Cut the Ribbon

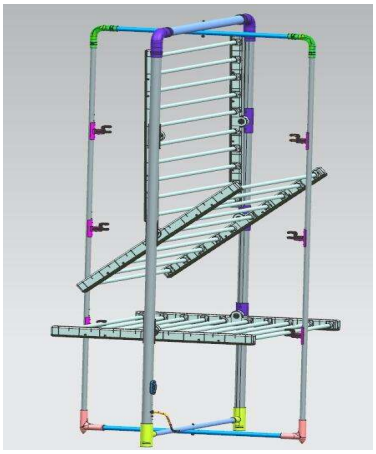

Step 2.
Open from the bottom tier.



Step 3.
Full open

Step 4.
Plug in the plug to socjet
Press the switch ON/OFF
The red indicator light up and airer start work.

Timer:
Press hourglass button, Press one time means 2hours, Press twice means 4 hours.



CAUTION

- DO NOT OVERLOAD THE AIRER. MAX. LOAD 15kg
- THIS AIRER ONLY OPERATES IN UPRIGHT POSITION.
- STORE THE AIRER IN COOL DRY LOCATION WHEN NOT IN USE.
- DO NOT STORE UNTIL THE HEATER HAS COOLED DOWN.
- ANY OTHER SERVICING SHOULD BE PERFOMED BY AN AUTHORIZED SERVICE REPERSENTATIVE.
- THE AIRER MUST NOT BE LOCATED BELOW A SOCKET-OUTLET.

TECHNICAL DATA

Rated Voltage: 220V-240V AC

Rated Power: 300W

Rated Frequency: 50 ~ 60Hz

Dimensions: 730 mm * 680 * 1440 mm (W x D x H)

Protection rating: IP22

Netto weight: 4,5kg

Max. Load 15kg

WARRANTY:
The warranty is granted for a period of 24 months (it may be longer for some products) from the date of product purchase. The warranty is valid only with the original warranty card and proof of purchase in the form of a receipt/bill/invoice. LABESTO's warranty covers factory defects In materials or workmanship, detected during the warranty period. Defects disclosed during this period will be removed free of charge at the expense of the guarantor within 14 days from the date of notification. In special cases related to the necessity to order replacement parts, the repair period may be extended to a maximum of 30 days from the date of delivery of the product to an authorised LABESTO service centre. The exceptions are power supplies, batteries, remote controls, holders mounted in devices for which the manufacturer provides a warranty for a period of 6 months. LABESTO's warranty covers all costs related to the restoration of the defective product to a condition corresponding to its original properties, by repairing or replacing damaged parts. By a decision of LABESTO, instead of repair, the product may be replaced with a new one. The product picked up from the consumer by dedicated transport must be properly secured for the transport. The warranty covers only products used in Home conditions. It does not apply in the event of improper use, negligence or non-observance of the operating instructions. The warranty expires in the case of unauthorised interference, unauthorised repairs, damages made in transport through the fault of any carrier. It does not cover activities provided for in the user manual, i.e. installation, cleaning and maintenance, replacement of wear parts subject to normal wear and tear in accordance with the intended use of the product, i.e. filters, light bulbs, batteries.

The warranty does not cover:
- Professional or commercial use - damage caused by random events such as fire, flood, lightning, power surge, etc.
- destruction of glass or porcelain parts
- damage or dysfunctions caused by incorrect supply voltage or frequency.
- damage resulting from use not in accordance with the instruction manual
- damage caused by overloading/overheating the device.

CONSUMER RIGHTS:
Consumer Rights LABESTO's warranty does not affect consumer rights.
These rights cannot be cancelled or restricted. This warranty does not exclude, limit or suspend the rights of the buyer arising from the provisions of the statutory warranty for defects in the goods sold.

FILING A COMPLAINT:
In the event of irregularities in the operation of the device, please contact the LABESTO service department for your country. Contact infor for the LABESTO service centre can be found at

SERVICE.LABESTO.EU

In the case of an unjustified complaint, the service centre may charge you with the cost of evaluation and logistics.



www.labesto.eu